



Montagehandleiding – Akutone Akoestisch Behang

Gefeliciteerd met je aankoop!

Bedankt dat je hebt gekozen voor **Akutone akoestisch behang**. Voor een optimaal resultaat is een goede montage essentieel. In deze handleiding leggen we stap voor stap uit hoe je het behang vakkundig aanbrengt. Lees alles vooraf goed door en zorg dat je alle benodigde materialen in huis hebt.

Benodigdheden


Meegelieferd in de Akutone Kitset:

- Stanley mes
- Snijplaat
- Snijlat
- Behangkwast
- Aandrukroller / nadenroller

Zelf regelen:

- Akutone ProClear behanglijm (te bestellen bij AT)
- Rolmaat
- Potlood of pen
- Schilderstape
- Laser of lange waterpas

 *Gebruik altijd de originele Akutone lijm voor de beste hechting en garantiebehoud.*

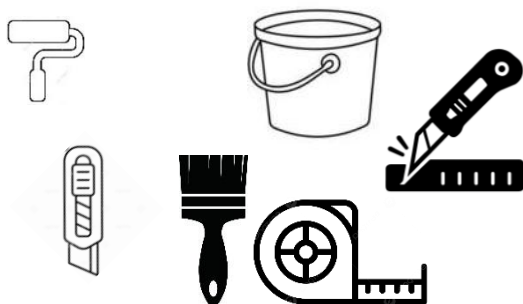



AT | INTERIOR
PANELS

Voorbereiding

Controle van de levering

- Open de doos voorzichtig en haal het behang eruit.
- Leg de banen op een schone, vlakke ondergrond met de stofzijde naar boven.
- Controleer op:
 - Beschadigingen
 - Juiste kleurcode en stofnaam

! Bewaar het behang altijd liggend op een droge, donkere plek. Bewaar nooit rechtop in de doos.



Vorbereiden van de wand

- Zorg dat de wand schoon, droog, vlak en vrij van oude bekleding is.
- Verwijder eventueel oud behang.
- Bij grove muurstructuur (zoals spachtelputz): ruim inlijmen met Akutone behanglijm.
- Poederige of sterk zuigende muren eerst fixeren met een geschikt voorstrijkmiddel.
- Niet behangen op vochtige of vette muren!





Behang aanbrengen

Stap 1 – Hoogte opmeten

- Meet met een rolmaat de hoogte van de muur.
- Behang van links naar rechts.
- Teken de linker- en rechtergrens van de eerste baan af (1 baan = ± 135 cm breed).

Stap 2 – Baan voorbereiden

- Leg het behang op de snijplaat, stofzijde omhoog.
- Zorg dat de snijplaat aan beide zijden onder het behang uitsteekt.

Stap 3 – Lengte aftekenen

- Meet vanaf de onderzijde naar boven en geef de juiste maat aan op het behang.
- Gebruik schilderstape op het behang om op af te tekenen (voorkomt schade).

Stap 4 – Baan op maat snijden

- Leg de snijlat langs de markering.
- Snijd in één vloeiende beweging met een scherp stanleymes volledig door het behang.

Stap 5 – Muur inlijmen

- Smeer de wand royaal in met Akutone ProClear behanglijm.
- Werk per baan en smeer iets breder dan de baanbreedte (± 135 cm).
- Gebruik een roller of behangkwast.

Stap 6 – Baan aanbrengen

- Bevestig de baan van boven naar beneden.
- Zorg dat de onderzijde goed aansluit op de plint.
- Wrijf van binnen naar buiten glad met de roller. Kleine bobbels verdwijnen bij goed aandrukken.
- Kom je net iets te kort? Je kunt het behang lichtjes oprekken voor een perfecte aansluiting.



AT | INTERIOR
PANELS

Stap 7 – Volgende banen

- Controleer met een (laser)waterpas of de eerste baan recht hangt.
- Herhaal alle stappen voor de volgende banen.
- Laat banen niet overlappen. Wrijf ze strak tegen elkaar aan.

Stap 8 – Laatste baan

- Pas eerst de hoogte aan zoals eerder en snijd daarna de breedte op maat met dezelfde techniek als bij de lengte.

Tips voor een strak resultaat

- Gebruik de nadenroller om naden mooi te fixeren.
- Eventuele lijmresten direct verwijderen met een schone, vochtige doek.
- Voorkom vouwen of kreukels tijdens het aanbrengen.

Stopcontacten en schakelaars

Optie 1 – Opvulringen gebruiken

- Plaats tussen de inbouwdoos en het afdekraam.
- Bij 10 mm behang: gebruik 3 opvulringen (6 mm) + 2 langere schroeven (40 mm).



Optie 2 – Afdeklijst induwen

- Verwijder de lijst, maak een uitsnede in het behang en duw de lijst terug.
- Schroef weer vast. Geen extra materialen nodig.



Afwerking

Gebruik speciale eindprofielen voor een nette afwerking van randen:

- Beschikbaar in:
 - RAL 9001 (crèmewit)
 - RAL 9010 (zuiver wit)
 - RAL 9005 (zwart)





AT | INTERIOR
PANELS

Klaar? Genieten maar!

Je hebt je ruimte nu voorzien van stijlvol én functioneel akoestisch behang. Geniet van de rust én het design.



AT Interior Panels

Kuiper 14
5253 RJ Nieuwkuijk
[+31 \(0\)73 - 200 13 83](tel:+3120732001383)
info@at-interiorpanels.nl

KVK: 85585165
BTW: NL 863674458 B01



AT | INTERIOR
PANELS